



Procedura Schimbare Data/Ora imprimanta fiscala Micros 3700


Micros 3700

PROCEDURA SCHIMBARE DATA ORA in imprimanta fiscala MICROS

ATENTIE SCHIMBAREA OREI SE FACE INAINTE DE EMITEREA PRIMULUI BON FISCAL !!!

Pentru schimbarea datei/orei in imprimanta fiscala din **Micros** se procedeaza in felul urmator:

1. Se intra in ecranul „Manager/Rapoarte” in **Functii fiscale**.
2. Se apasa **Functii Fiscale**, se observa numarul functiei de „**Fixare data/ora**” numarul in general este **3**

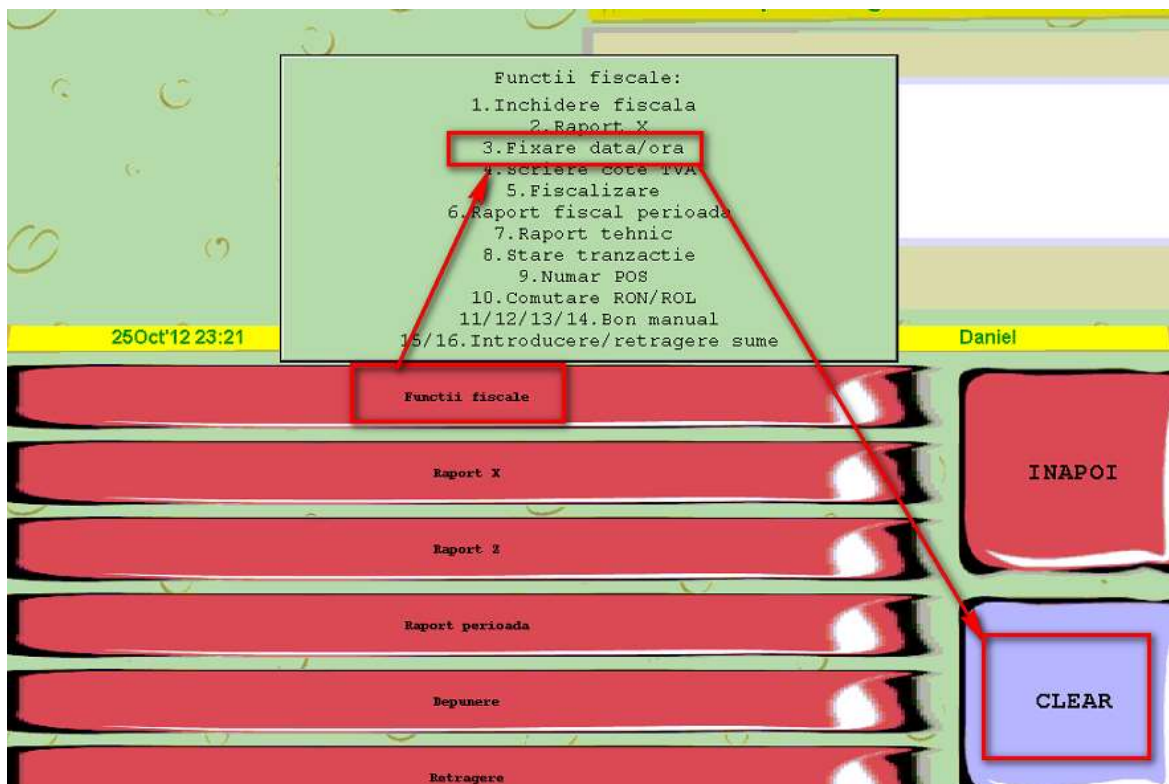

3. Se apasa **Clear** si apoi se tasteaza **3** si se da **OK**.



Exemplu: **Noua ora este 13:52, ziua 28.08.2015**

4. La intrebarea „Secunda:” se introduce **00**,

La intrebarea „Minutul” se introduce valoarea minutul (ex: **52**)

La intrebarea „Ora” se introduce valoarea orei (ex: **13**)

La intrebarea „Ziua” se introduce data in format ZZ (ex: **25**)


La intrebarea „Luna” se introduce luna in format MM (ex: **08**)

La intrebarea „Anul” se introduce anul in format YY – ultimele doua cifre (ex: **15**)

Se verifica corectitudinea introducerii.



5. Daca data si ora sunt corecte, se apasa **D** si **OK**.
6. **Se ruleaza un raport X si se verifica in partea de jos a bonului daca data si ora sunt corecte:**

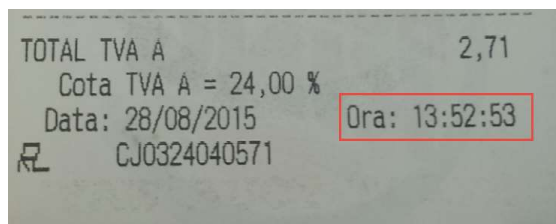

Pentru orice probleme sau nelamuriri intampinate in timpul acestei proceduri, apelati linia noastra de suport la: Tel: 031 005 00 00 **Email:** suport@bit-soft.ro



Contactați departamentul Suport la **031.005.00.00**